

Eine Kurzinfo für Ihren Pössl **D LINE**

Ihr Fahrzeug verfügt über 2 Schlüssel

Funkschlüssel:

- 1) Fahrerhaustüren öffnen
- 2) Gesamtes Fahrzeug schließen
- 3) Hecktüre & Schiebetüre öffnen



Zweitschlüssel manuell

2 Versorgungsschlüssel

für Frischwassertank
WC- Klappe

Schiebetür (Softlock):

Schnelles Öffnen und erneutes Schließen der Tür	Wenn die Tür geöffnet wird und sofort wieder geschlossen werden soll, muss eine Wartezeit von mind. 5 Sekunden eingehalten werden
Fahrzeug mit Zentralverriegelung abschließen	Kompletten Schließzyklus der Zuziehhilfe abwarten und dann Fahrzeug über die Zentralverriegelung schließen.
Schwache Batterie	Die Zuziehhilfe schaltet bei einer deutlich geschwächten Batterie ab. Die Tür kann aber trotzdem manuell betätigt und geschlossen werden. Bei einer sich abzeichnenden Schwäche der Batterie dauert der Schließvorgang etwas länger . Wenn der Motor gestartet wird ist die Batterie wieder einsatzbereit

Insektenschutz an der Schiebetür

Schließen & Öffnen: Insektenschutz an der Leiste mittig halten und vorsichtig öffnen oder schließen
Sollte die Insektenschutz Schiebetüre schwer gängig sein, bitte nicht mehr bedienen.

Diese kann bei jeden Pössl Händler eingestellt werden.

Sollte die Schnur dennoch reißen, muß die komplette Insektenschutz Türe getauscht werden

Darauf **ACHTEN**, dass die Leiste immer frei von Schmutz, Sand u. Steinen ist.

Gegebenenfalls die Leiste bzw. Schnur oben u. unten mit einem Silikon Spray einsprühen

Den Insektenschutz **ganz öffnen**, bevor die **Schiebetür geschlossen** wird



Elektrische Einstieg – Stufe

Die Taste für die Bedienung befindet sich beim Einstiegsbereich

Wippschalter solange gedrückt halten bis die Stiege ein- bzw. ausgefahren ist.

Sollten Sie einmal darauf vergessen die Stiege einzufahren - gibt es beim Starten des Motors einen lauten Summton

Drehen des Fahrer- Beifahrersitzes

Sitze **immer** ganz nach vorne ziehen, Hebel befindet sich vorne direkt unter dem Sitz

Im Mittelgang direkt bei den Sitzen ist ein Hebel der weggedrückt werden muß

Sitze rasten nur in Fahrtrichtung ein

Achtung: nicht sitzend drehen – Lehne steht bei Lenkrad bzw. bei der B-Säule an



Elektro- Bedienpaneel für Heizung u. Strom u. Wasser

1) 230-V-Kontrollleuchte leuchtet bei angeschlossenem Netz (gelb)

2) Kontroll-LEDs (grün-grün-gelb-rot)
Anzeige der Batteriespannung in vier Stufen mit Spannungsangabe und Warnung vor Tiefentladung

3) Anzeige der Tankfüllstände von Wasser- und Abwassertank in vier Stufen

4) Abfrage Batteriespannung der Wohnraumbatterie

5) Abfrage Tankfüllstand Wassertank

6) Abfrage Tankfüllstand Abwassertank

7) Warn-LED Tiefentladung

8) 12-V-Kontroll-Leuchte (grün) bei eingeschaltetem System

9) Hauptschalter 12 V EIN/AUS



Kochen mit Gas

Glasdeckel öffnen

Gasflasche, Gasregler aufdrehen siehe Bild unten
Drehknopf auf die große Flamme drehen und hinein drücken.

Schwarzen Kippschalter drücken – Piezzo Zündung




Heizen bzw. Warmwasseraufbereitung mit Gas


Voraussetzung ist immer, dass die Gasflasche und der dafür vorgesehene Gasregler aufgedreht sind

- 1 Heizung / Warmwasser
- 2 Kühlschrank (sofern Absorber Kühlschrank)
- 3 Kocher

Befindet sich unter dem Bett oder rechts vor dem Bett
Modellabhängig


Bei der ersten Bedienung kann Luft in der Leitung sein
darum immer zuerst den Kocher bedienen u. eine Zeitlang
brennen lassen (das ist die Längste Leitung)

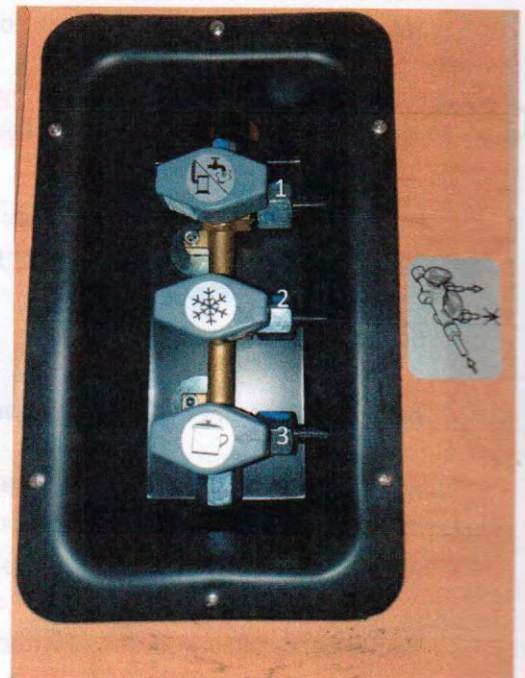


 **Vorsicht:** den Glasdeckel nicht gleich wieder zu machen -
kann springen

**Heizung = Boiler hat einen Frostwächter
dieser befindet sich direkt beim Kombigerät
unter der Sitzbank bzw. unter dem Bett (Modellabhängig)**

Drehen Sie den blauen Regler um 90° und drücken Sie den blauen Knopf hinein = Frostwächter geschlossen (Wasser bleibt drinnen)

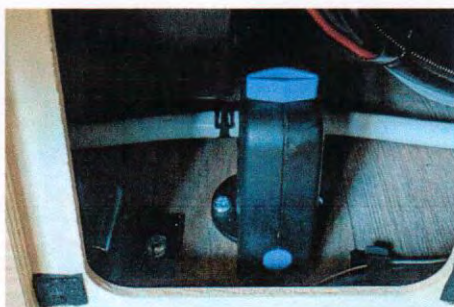

Drehen Sie den blauen Regler wieder zurück, der blaue Knopf springt heraus = Frostwächter offen (Wasser läuft aus, wenn die Innentemperatur unter 5 °C gesunken ist -entleert sich der Boiler automatisch)

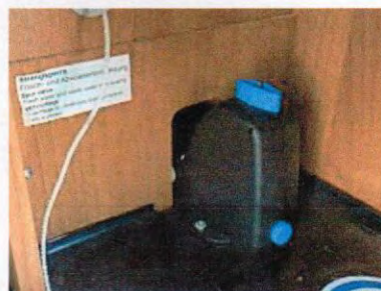

**Erst wenn dieses Ventil aktiviert ist – bleibt auch das Wasser im Frischwassertank
ansonsten entleert sich der Tank sofort über den Boiler – und rinnt unter dem Fahrzeug aus**



**WENN DAS FAHRZEUG LÄNGERE ZEIT ABGESTELLT IST – ENTLEREN SIE DEN BOILER HÄNDISCH
DAS WASSER IM BOILER KANN BRECHEN**

**Heizen – Warmwasser einschalten:
12 Volt Anlage muss eingeschaltet sein**

Schwarzer äußerer Drehring

nach oben gedreht = 40° oder 60° warmes Wasser


Mittelstellung = Anlage ausgeschaltet

nach unten gedreht = Flamme = Heizen

weiter nach unten gedreht = Flamme u. 60° Warmwasser u. Heizung



Dieser kleine Knopf = Temperaturfühler und befindet sich beim Küchenblock

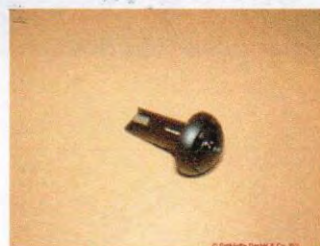

Für CP Plus gibt es eine eigene Beschreibung

[https:// www.truma.com › truma-heating-cp-plus-operating-de](https://www.truma.com › truma-heating-cp-plus-operating-de)

Kühlschrank einschalten

Elektropaneel muss eingeschaltet sein
Gasregler, Gasflasche muss aufgedreht sein

Kühlschranktür entriegeln
Grünen Teil nach vorne drücken
(Richtung Fahrerhaus)

Kühlschranktür verriegeln
Schwarzen Knopf nach unten drücken



Drehregler rechts gedreht

1.Position = Kühlung über Landstrom Fahrzeug muss am Stromnetz angeschlossen sein

2.Position = Kühlung über Aufbauakku / solange der Motor läuft – Motor aus – schaltet der Kühlschrank nach einer ½ Stunde aus

3.Position = Kühlung über Gas

dazu den rechten Temperatur- u. den silber Knopf gleichzeitig gedrückt halten bis rechts der rote Strich in den grünen Bereich wandert

Wenn wieder auf Strombetrieb umgeschaltet wird ist der Gasbetrieb automatisch aus

Nassraum

Spiegelkasten mit zwei Fingern öffnen – unterhalb angreifen

Armatur = Brause – herausziehen

bei der Armatur ist ein Kippteil – diesen runterdrücken u. nach vorne schieben – so hat man einen laufenden Wasserstrahl

Achten Sie darauf, dass beim Öffnen des Oberschranks nichts ins Waschbecken fallen kann.

Sollte das Waschbecken einen Schaden erleiden, kann das nicht auf Garantie getauscht werden.



Toilette: Toilettenkassette bedienen u entleeren

- 1) Spülknopf - rechts davon Anzeige des Füllstandes
keine Spülung wie zu Hause – das Wasser rinnt in einem feinen Rinnsal
- 2) Schieber für die Kassette – durch ziehen öffnet sich die Klappe u. es fällt alles in die Kassette. Bitte wieder schließen, sonst lässt sich die Kassette von außen nicht entnehmen



Achten Sie darauf, dass sich kein Papier und Anderes bei der Klappe verfängt.



Kassette entleeren – von außen

Öffnen: Schlüssel in Schließzylinder des Druckschlusses stecken und eine viertel Umdrehung drehen – Schlüssel abziehen.

Druckschloss und magnetischen Druckknopf gleichzeitig mit dem Daumen drücken und Außenklappe öffnen

Die Außenklappe wird vom magnetischen Druckknopf an der Außenwand des Motorcaravans gehalten

Entleerungsstutzen Nr.1 (drehbar) – gelben oder blauen Verschluss abnehmen – gelben/blauen Knopf Nr. 3 drücken (zum Entlüften) und Inhalt zu einer dafür vorgesehenen Entleerungsstelle bringen

Reinigen und warten Sie auch die WC-Kassette in regelmäßigen Abständen (geeignete Pflegemittel sind im Reisemobil Shop erhältlich)



Tisch absenken bzw. runde Verlängerung hervor holen

Am Ende des Tisches sind zwei Halterungen – diese gehören nach unten gedrückt – dann kann der Tisch an der unteren Schiene eingehängt bzw. verschoben werden. (Falls der Fahrer sehr groß ist und mit dem Sitz weiter nach hinten muss)

Unter dem Tisch befindet sich ein schwarzer Knebel der nach unten gezogen werden muss – dann kann man den runden Teil heraus drehen. Der schwarze Knebel dreht sich unterhalb mit.



Beim Tisch ist darauf zu achten, dass von den Oberschränken, beim Öffnen, nichts herunter fällt, da der Tisch dadurch einen Schaden nehmen kann. In der Reisemobil Branche wird eine Leichtbauweise angewendet und das bedeutet, dass der Tisch keine massive Ausführung hat.



Dachluke mit Kurbelgetriebe ober der Sitzgruppe u.

mit Bügel ober dem Bett öffnen

Kurbel runter klappen und drehen. Dann öffnet sich die Dachluke – allerdings nicht komplett senkrecht. Beim schließen ist darauf zu achten, dass die Kurbel nicht überdreht wird. An der kleinen Öffnung im Rahmen erscheint ein rotes Feld. Wenn das sichtbar wird ist die Dachluke wieder geschlossen. Sollte die Flexwelle durch falsche Handhabung reißen, **wird keine Garantie übernommen**. Ober dem Bett befindet sich die Mini Heki, welche mit einem Bügel zu öffnen ist.

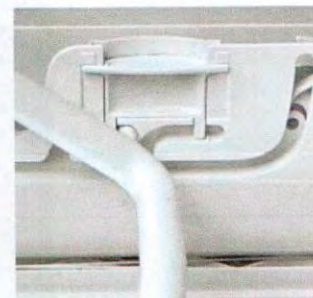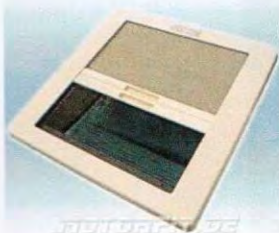

LED Leuchten in der Schiene verschieben

Der Lampensockel müssen gedreht werden, dann kann man diese entfernen und an die gewünschte Position wieder angebracht werden. Der schwarze Kippschalter muss auf der rechten Seite sein, sonst funktioniert die Lampe nicht.



Vorsicht beim Bett.


Beim Bettenmachen sollten Sie die Lampe komplett entfernen. Sollte diese herunter fallen und unterhalb der graue Teil kaputt werden, kann man diesen wohl tauschen aber **nicht auf Garantie.**



Fenster u. Verdunkelungen mit Insektenschutz öffnen

Dazu müssen 3 bzw. 4 Hebel mit einer viertel Drehung entriegelt werden. Dann können die Fenster ausgestellt werden. Um die Fenster wieder schließen zu können müssen diese ganz nach oben gedrückt werden und dann wieder gut verriegelt. Sie haben auch die Möglichkeit einer Lüftungsstellung. Einfach die schwarzen Griffe in den Schlitz bei der Verriegelung hineindrehen.

Das Insektenschutzgitter wird von oben nach unten gezogen und die Verdunkelung von unten nach oben.


 **Achten Sie beim Wegfahren, dass ALLE Fenster und Dachhauben ordnungsgemäß geschlossen sind.**



Verdunkelung in der Fahrer- Beifahrertür und bei der Windschutzscheibe

Die Verriegelung (Linkes Bild) zusammendrücken und leicht anheben

Die faltverdunkelungen für das Fahrerfenster und das Beifahrerfenster öffnen und gerade nach vorne schieben. Durch unsachtes Bedienen kann der vordere Teil brechen. Dieses wird nicht auf Garantie getauscht. Es muss auch die komplette Verdunkelung getauscht werden.

 **Achten Sie beim Wegfahren, dass die Rollo wieder gut in der dafür vorgesehenen Arretierung eingerastet ist**



Bei der **Windschutzscheibe** sind links u. rechts die Griffe gleich zu entriegeln wie in den Seitenfenstern. Die Verdunkelung in die Mitte ziehen. An den sich aufeinandertreffenden Teilen sind Magnetstreifen angebracht, dadurch bleibt die Rollo geschlossen.



kleiner Tipp: kleben Sie einen schmalen durchsichtigen, selbstklebenden (Buchfolie) Streifen bei den Magnetteilen an – Sie verhindern, dass die Magnetteile zu stark zusammen halten und sich dann leichter wieder öffnen lassen – durch sehr große Hitze kann es passieren, dass die Rollo sich schwer öffnen lässt



Achten Sie beim Wegfahren, dass die Rollo wieder gut in der dafür vorgesehenen Arretierung eingerastet ist



Wir begeben uns jetzt außen rund ums Fahrzeug:

Frischwasser einfüllen

Am Ende der Beifahrerseite befindet sich der Einfüllstutzen. Öffnen können Sie den Verschluss mit einem der kleinen Versorgungsschlüssel (2 Stück) Auf dem Schlüssel befindet sich eine Nummer. Sollten Sie einen Schlüssel verlieren kann man diesen nachbestellen.

Achten Sie darauf, dass der Frostwächter geschlossen ist. Siehe Heizung/Warmwasser
Sollten Sie darauf vergessen, bleibt das Wasser nicht im Tank bzw. Boiler und Frischwassertank entleert sich unter dem Fahrzeug

 **ACHTUNG NICHT MIT DIESELTANK VERWECHSELN**





Wie voll der Tank ist sollten Sie beim Paneel (im Fahrzeuginneren) ablesen.

Entleeren des Frischwassertanks u. des Boilers

Beim Ausliefern sind alle Wassertanks bzw. der Boiler offen.
D.h. beim ersten Befüllen müssen Sie die Tanks schließen.

Öffnen Sie nun die rechte Hecktüre. Rechts unterm Bett befindet sich der Frischwassertank.
Sie sehen da auch einen roten Versorgungsdeckel. Weiter vorne beim Tank befindet sich ein zweiter roter Versorgungsdeckel. Beim ersten kommt man zur Wasserpumpe u. zur Füllstands Sonde.

 **Achten** Sie bitte darauf, dass diese roten Versorgungsdeckel gut geschlossen sind. Auch können Sie den schwarzen Dichtungsring von Zeit zu Zeit mit Vaseline einlassen.

 **Achten** Sie bitte darauf, dass die Wasserpumpe nicht trocken läuft, da bei einem Defekt die Pumpe nicht auf Garantie getauscht wird.




- 1) Frischwassertank entleeren bis auf 20L
- 2) Frischwassertank ganz entleeren – Wasser rinnt unterm Fahrzeug weg
- 3) Frischwassertank schließen



Gasflaschen anschließen

Durch öffnen der linken Hecktüre kommen Sie zum Gaskasten. Hier ist Platz für 2x 11Kg Gasflaschen. Sichern Sie die Flaschen mit dem dafür vorgesehenen Gurt.

 **ACHTUNG:** Dieser Platz darf auf gar **keinen Fall** für anderes Camping Zubehör oder Werkzeug verwendet werden.

Richtig



FALSCH



diese graue Abdeckung ist für die Heizung

damit sich die warme Luft gleichmäßig bei den Hecktüren verteilt

Stromanschluss von außen

Dieser befindet sich links auf der Fahrerseite beim Fahrzeug, der Deckel vom Adapterkabel wird mit in die Öffnung geschoben –

zum Entfernen den linken blauen Hebel nach unten drücken und das Kabel wieder herausziehen
bitte den **Adapter angreifen** – nicht das Kabel selbst

Ob Strom ins Fahrzeug kommt können Sie beim E-Panel beim Einstieg ablesen s. am Anfang d. Beschreibung



Abwassertank entleeren

mittels beiliegendem 4-Kant Schlüssel



Das Ablassventil befindet sich genau unter der WC-Klappe

Den Vierkantschlüssel ansetzen und mit einer $\frac{1}{4}$ Drehung öffnet sich das Ventil

Das Abwasser läuft direkt unterm Fahrzeug weg.



 **Achtung nur an den dafür vorgesehenen Plätzen den Abwassertank entleeren!**

Dieseltank u. Ad-Blue Tank nachfüllen

Hinter der Fahrertür befindet sich der Einfüllstutzen für den Diesel bzw. Ad-Blue Tank
Mit dem Zündschlüssel können Sie den Tankdeckel öffnen




E-Block u. Aufbau Batterie

Der E-Block mit den Stecksicherungen (Wohnraum) befindet sich unter dem Fahrersitz – welche Sicherung für welches Gerät im Fahrzeug ist, entnehmen Sie bitte dem großen Beschreibungsbuch von PÖSSL

Die Aufbau Batterie befindet sich unter dem Beifahrersitz – da hätten Sie die Möglichkeit eine zweite Aufbau- Batterie einbauen zu lassen (wenn nicht schon vorhanden)

Die Autobatterie befindet sich im Fußraum im Fahrerhaus

In der Fahrertür befinden sich die Fensterheber und der Knopf für die Außenspiegel zum verstellen

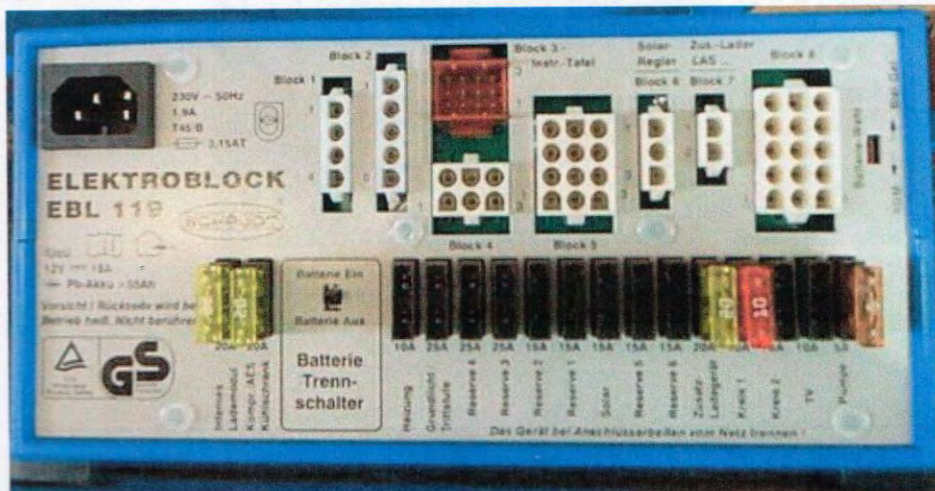

Fahrzeug spezifische Angaben

- 1) Beifahrer-Airbag Kontrolllampe (leuchtet wenn deaktiviert)
- 2) Außenspiegel beheizen
- 3) Fahrzeug komplett von innen verschließen
- 4) Warnblinker
- 5) Bergabfahrtshilfe – ist nur mit Tempomat in Kombination möglich
- 6) Traction Plus – Sperre auf die Vorderachse



Berganfahrtshilfe ist am Bremspedal – fest durchdrücken, dann hält das Fahrzeug bergauf für ein paar Sekunden - Sie benötigen dazu keine Handbremse. (erst ab 7% Steigung möglich)

Schwarzer Wippschalter für Multimediasystem bzw. Autoradio

I = Radio ein – Strom kommt von der Wohnraumbatterie (Zündungsplus) – wenn der Motor abgestellt ist – schaltet der Radio nach einer ½ Stunde ab

0 = Radio ist ohne Strom und komplett abgeschaltet

II = Radio ein – Strom kommt von der Wohnraumbatterie – Sie können Radio hören ohne Motor



ESX -Multi Media System

Genauere Bedienungsanleitung finden Sie im Internet:

VNC 730 → <https://www.esxnavi.de/assets/om-vnc730-fi-ducato-ger.pdf>

VNC 1045 → <https://www.esxnavi.de/assets/om-vnc1045-dbj-ger.pdf>

